

GUIA DE APLICAÇÃO



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO


ESTRELA
ACESSÓRIOS E CONEXÕES

REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES HIDRÁULICAS!

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS    

1. Preparação


Retire os parafusos e as arruelas.

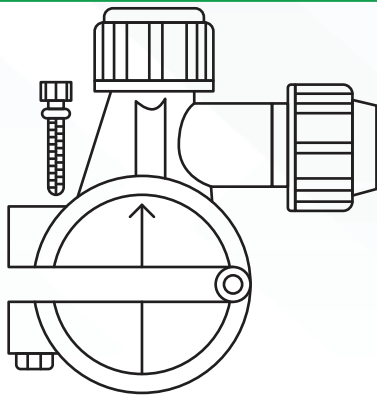

2. Posicionamento do colar

Posicione as partes inferior e superior do colar.


Atenção: observe o correto posicionamento e encaixe do anel de vedação.

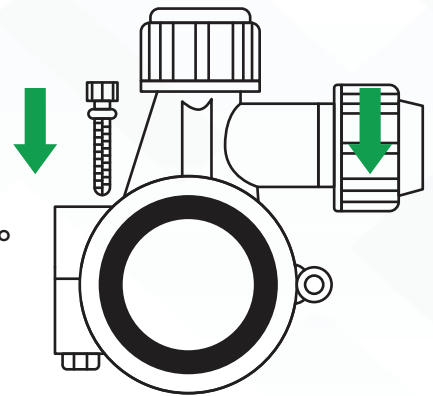

3. Fixação

Encaixe as arruelas e os parafusos.


Aperte os parafusos alternadamente, utilizando a chave adequada.

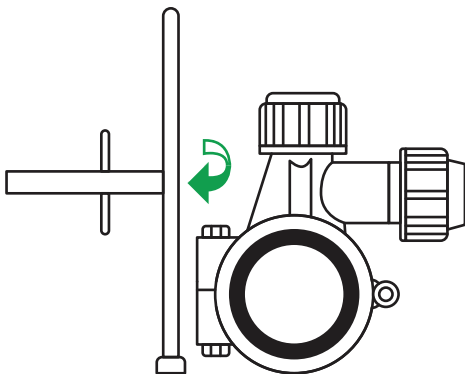

4. Conexão da derivação

Desrosqueie a porca da derivação sem desmontar totalmente o conjunto e introduza o tubo de PEAD na derivação. O tubo deve ter corte perpendicular, ser chanfrado e estar sem rebarbas.


Aperte a porca manualmente.

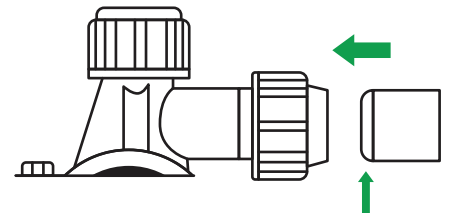


5. Perfuração do tubo

Desrosqueie o CAPS e encaixe a chave T na cavidade da broca. Atenção: utilize a chave adequada. Acione a chave girando no sentido horário até a broca encostar no tubo.

Em seguida, acione 1 volta no sentido horário e 1/4 de volta no sentido anti-horário, até a completa perfuração do tubo pelo limitador da chave T. Interrompa o movimento quando o limitador da chave T encostar na parte superior do Tê de Serviço.

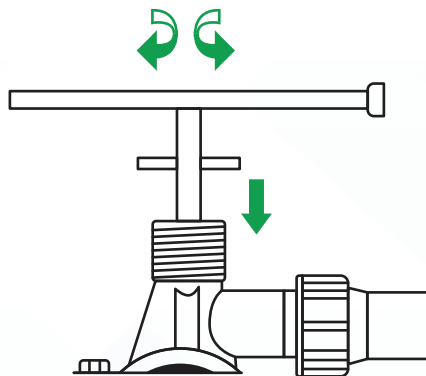


6. Limite de perfuração

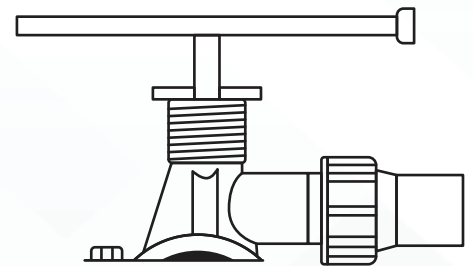

Durante a perfuração, respeite o limitador da chave T, conforme indicado na ilustração.

7. Fechamento da broca

Gire a chave no sentido anti-horário até a broca ficar fechada com a parte superior do Tê de Serviço.

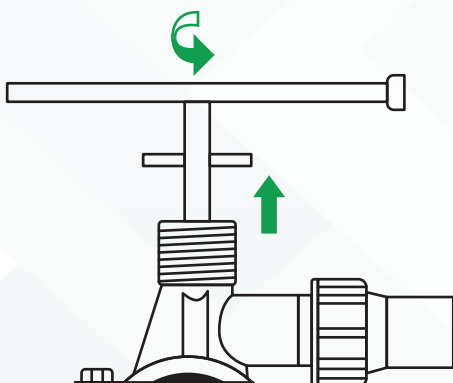

8. Finalização

Encaixe e aperte o CAPS manualmente.

